

digital video 1.4"

Castellano	3	Italiano	63
English	15	Česky	75
Português	27	Polski	87
Français	39	Русский	99
Deutsch	51		





www.**miniland**baby.com

ÍNDICE

- 1. Introdução
- 2. Conteúdo da embalagem
- 3. Instruções de segurança
- 4. Características do produto
- 5. Instruções de utilização
- 6. Manutenção
- 7. Especificação técnica
- 8. Informação de eliminação de pilhas e produto
- 9. Declaração de conformidade

1. INTRODUÇÃO

Muitos parabéns pela compra deste intercomunicador digital para bebé, que incorpora a tecnologia mais avançada. Temos a certeza que ficará satisfeito com a qualidade e características deste produto, mas recomendados que leia cuidadosamente estas instruções para tirar o melhor partido da sua compra. O intercomunicador digital para bebé permite-lhe transmitir sinais sonoros de modo sem fios.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- a) 1 x Unidade dos pais
- b) 1 x Unidade do bebé
- c) 2 x adaptadores AC/DC
- d) 2 x pilhas recarregáveis AAA para unidade receptora dos pais
- e) Manual de instruções e cartão de garantia
- Se algum dos artigos mencionados estiver em falta, contacte o seu retalhista.

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

3.1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS:

Leia este manual de instruções antes de utilizar o seu Intercomunicador digital para bebé sem fios pela primeira vez e mantenha-o em local seguro para consulta futura.

Quando se usam aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas precauções de segurança básicas:

- 1. Deve-se um extremo cuidado com qualquer produto utilizado por ou perto de crianças e idosos. Manter fora do alcance das crianças quando não estiver em uso.
- 2. Não se deve confiar apenas neste produto como único meio de monitorização e ele não substitui a supervisão responsável por parte de adultos de crianças, adultos e propriedades.



- 3. Utilizar o intercomunicador digital para bebé exclusivamente com os adaptadores de potência fornecidos.
- 4. NÃO utilize pilhas recarregáveis na unidade receptora do bebé. Utilize apenas as pilhas recomendadas 3 x AAA 1,5 V Alcalina. Notar, por favor, que as pilhas devem ser substituídas de tempos a tempos para assegurarse de que a unidade de bebé estará a trabalhar se a electricidade falhar.
- 5. Nunca utilize pilhas não recarregáveis na unidade receptora dos pais. Use apenas o tipo recomendado (2 x AAA 1.2V 600mAh Ni-MH), NÃO tente carregar quaisquer outras baterias no seu intercomunicador digital para bebé.
- 6. NÃO misture pilhas novas e velhas, normais e alcalinas ou recarregáveis e não recarregáveis.
- 7. Coloque o Intercomunicador para bebé onde o ar possa circular livremente, não sobre uma cama macia, cobertores ou nos cantos de armários, estantes, etc.
- 8. Coloque o Intercomunicador para bebé afastado de fontes de calor como radiadores, lareiras, fogões e luz solar directa.
- 9. Coloque o Intercomunicador de bebé adastado de aparelhos de televisão e rádio que possam causar interferências.
- 10. NÃO deixe as crianças brincar com a embalagem, por exemplo, sacos plásticos.
- 11. NÃO utilize qualquer produto com um cabo ou ficha danificado. Se o seu Intercomunicador de bebé estiver a funcionar mal ou danificado de alguma forma, contacte o serviço técnico autorizado da Miniland para inspecção e reparação para evitar um possível risco.
- 12. NÃO tente reparar ou ajustar quaisquer funções eléctricas ou mecânicas nesta unidade, pois pode anular a garantir.
- 13. Verifique a tensão da casa para garantir que está de acordo com a especificação prescrita para o aparelho.
- 14. Desligue sempre o adaptador de alimentação e reitre as pilhas se não tiver a intenção de usa o Intercomunicador de bebé durante um longo período. Para desligar da alimentação eléctrica, segure no transformador e retire-o da tomada de corrente. Nunca puxe directamente pelo cabo.
- 15. Este produto não se destina a ser usado em condições molhas ou húmidas. Nunca coloque o intercomunicador para bebé ou o carregador onde ela possa cair numa pia ou qualquer outro recipiente de água. Quando não estiver em uso, deve guardá-lo sempre numa zona seca.
- 16. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo Fabricante ou um centro de serviço autorizado de modo a evitar um possível risco.
- 17. Antes de eliminar o Intercomunicador para bebé, deve remover as pilhas e eliminá-lo de modo responsável.

3.2. CUIDADO

- Coloque o aparelho electrónico fora do alcance das crianças a fim de evitar acidentes.
- Este produto não pode substituir a supervisão responsável de uma criança por parte de um adulto. Deve verificar pessoalmente a actividade da sua criança, em intervalos regulares.
- Nunca utilize este Intercomunicador para bebé quando a sua vida ou saúde, ou a vida ou a saúde de outros, ou a integridade da propriedade pode depender da sua função. O fabricante não aceitará qualquer responsabilidade ou reclamação por morte ou lesão de qualquer pessoa ou perda e/ou dano de qualquer bem devido a uma avaria ou má utilização do produto.
- Uma utilização não apropriada deste Intercomunicador para bebé sem fios pode conduzir a uma acção judicial.
- Use responsavelmente este produto.

3.3. CONSELHOS SOBRE A INTERFERÊNCIA RÁDIO

Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo as exigências da Directiva 1995/5/CE (R&TTE). Estas exigências são concebidas para proporcionar uma protecção razoável contra a interferência nociva numa instalação doméstica. Se este equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência nociva nas comunicações rádio. Para corrigir isto, deverá:

- Reposicionar o receptor.
- Aumentar a distância entre o equipamento em questão e o Intercomunicador para bebé.
- Ligar o equipamento a uma ficha diferente num circuito da rede eléctrica daquela em que o receptor está ligado.
- Consultar o departamento de Serviço de Cliente em MINILAND; SA 902 104 560.

De modo a manter a conformidade com a Directiva 1995/5/CE (R&TTE), neste equipamento são utilizados cabos especiais. O funcionamento com um equipamento não aprovado ou com cabos não blindados poderá resultar numa interferência com a recepção rádio ou TV.

Informa-se que alterações e modificações no equipamento não efectuadas pelo serviço técnico da MINILAND não estão cobertas pela garantia do artigo.


3.4. ANTES DE UTILIZAR

Escolher um local adequado

Coloque a unidade de bebé afastada de aparelhos de televisão, amplificadores de sinal e rádios. Sinais de rádio fortes gerados por estes produtos podem causar ruído ou mesmo sons retransmitidos na unidade de bebé. Se isso acontecer, mover a unidade de bebé para um local diferente. A unidade de bebé deve ser colocada afastada do berço do bebé 1 a 15 metros numa superfície plana. Nunca colocar a unidade de bebé no interior do berço, cama ou parque. Assegure-se de que a unidade, cabos e adaptador de tensão estão fora do alcance do bebé e as outras crianças.

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

4.1. CARACTERÍSTICAS E COMANDOS DA UNIDADE DOS PAIS

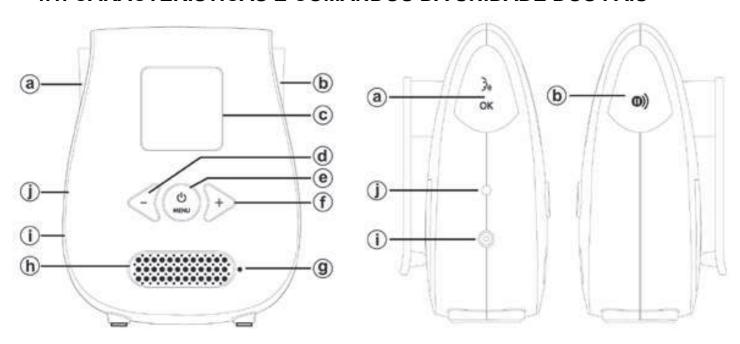

- a. Botão guardar /Botão falar
- b. Botão Dormir / Despertar
- c. LCD 1.4"
- d. Botão Diminuir volume / diminuir
- e. Ligar / menu
- f. Botão Aumentar volume / aumentar
- g. Microfone
- h. Altifalante
- i. Ficha do carregador
- j. Indicador LED Ligado/Link

ÍCONES DO MENU ECRÃ



Modo áudio



Modo vídeo



Contraste



Brilho




Melodias



VOX

(transmissão activada por voz)

4.2. CARACTERÍSTICAS E COMANDOS DA UNIDADE DO BEBÉ

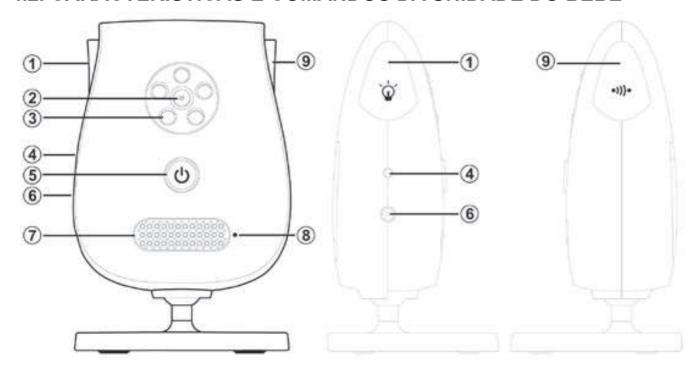

- 1. Botão luz nocturna / efeito luz nocturna
- 2. Lente da câmara
- 3. LED infra-vermelho
- 4. Indicador LED Igar/link
- 5. Botão ligar
- 6. Ficha do carregador
- 7. Alti-falante
- 8. Microfone
- 9. Botão Page / efeito luz nocturna

4.3. EMISSÃO ZERO

A unidade de bebé está equipada com uma tecnologia de transmissão especial chamada Emissão Zero. Quando a unidade do bebé fica em modo standby e sem ruído (mais de 2 minutos), ela não emite qualquer radiação.

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


5.1. ANTES DE UTILIZAR: ligação da alimentação eléctrica e usando pilhas

Unidade dos pais

A unidade dos pais deste intercomunicador para bebé foi concebido para ser accionada por pilhas alcalinas 2xAAA e adaptadores AC/DC, ou só usando baterias. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas durante pelo menos 10 horas antes da primeira utilização ou se tiver estado fora de uso durante muito tempo.

O seu intercomunicador para bebé é fornecido com pilhas recarregáveis 2 x AAA 1,2V 600 mAh Ni-MH para a unidade dos pais. Recomendamos o uso das pilhas na unidade dos pais para se ser capaz de monitorizar a unidade do bebé a partir de um qualquer local. Religar a unidade dos pais ao adaptador sempre que possível, para manter a bateria carregada.

Instalação das pilhas, passos principais:

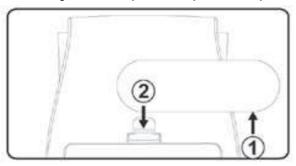

- 1. Remover o suporte de cinto redando este suporte em 90° no sentido anti-horário e puxar o suporte de cinto.
- 2. Retirar a tampa de bateria.
- 3. Introduza 2 pilhas recarregáveis AAA respeitando as polaridades marcadas no interior do compartimento da bateria.


Ligação à alimentação eléctrica, passos principais:

- 1. Voltar a colocar a tampa da bateria e, a seguir, voltar a colocar o suporte de cinto.
- 2. Ligar o cabo do adaptador à ficha de ligação do adaptador.
- 3. Ligar o adaptador conforme especificado à fonte de alimentação eléctrica da unidade, depois ligue a alimentação de rde.

Unidade do bebé

A unidade do bebé deste intercomunicador para bebé foi concebido para ser accionada quer por pilhas quer pelos adaptador AC/DC fornecido. As baterias são de reserva para a unidade de bebé durante uma falha de corrente. Por conseguinte, recomenda.se que introduza pilhas não recarregáveis na unidade do bebé.

Instalação das pilhas, passos principais:

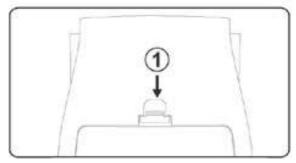

- 1. Retirar a tampa de bateria.
- 2. Introduza 3 pilhas AAA respeitando as polaridades marcadas no interior do compartimento da bateria.
- 3. Voltar a colocar a tampa das pilhas.

Ligação à alimentação eléctrica, passos principais:

- 1. Localizar a ficha de ligação no lado esquerdo da unidade do bebé.
- 2. Ligar o cabo do adaptador à ficha de ligação do adaptador. Use apenas o adaptador fornecido.
- 3. Ligar o adaptador de rede conforme especificado à fonte de alimentação eléctrica da unidade e depois ligue a alimentação de rede.

Cuidado: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto. Eliminar as pilhas usadas de acordo com as instruções

Nota: Tanto o intercomunicador para bebé como a unidade dos pais têm uma incorporada uma característica de poupança de energia dã s pilhas para fazer com que as baterias durem mais. Quando não estiver a utilizar ambas as unidades, recomenda-se que se desligue para poupar energia da bateria.

5.2. FUNCIONAMENTO

Posicione a unidade do bebé a pelo menos um metro do seu bebé. Nunca colocar a unidade de bebé no interior do berço dou bebé ou parque.

5.2.1. Ligar/desligar as unidades Unidade do bebé

• Para LIGAR a unidade do bebé, carregue e mantenha carregado o botão ligar (5) durante 5 segundos. O LED ligar (4) acender-se-á e poder-se-á ouvir um tom de bipe.

Enquanto não houver ligação entre as unidades, os LED estarão vermelhos.

• Para DESLIGAR a unidade do bebé, carregue e mantenha carregado o botão ligar (5) durante 3 segundos. O LED ligar desligar-se-á e poder-se-á ouvir um tons de bip.

Unidade dos pais

Para LIGAR a unidade dos pais, carregue e mantenha carregado o botão ligar
(e) durante 5 segundos. O ecrã LCD, o LED ligar acender-se-ão e poder-se-á ouvir um tom de bipe.

Enquanto não houver ligação entre as unidades, os LED estarão vernelhos.

• Para DESLIGAR a unidade dos pais, carregue e mantenha carregado o botão ligar (e) durante 3 segundos. O ecrã LCD, o LED ligar desligar-se-ão e poder-se-á ouvir 1 tom de bip.

O intercomunicador para bebé ligar-se-á automaticamente. Quando tiver sido estabelecida a ligação, ambas as unidades terão os seus LED em verde.

5.2.2. Selecção do modo de monitorização

Estão disponíveis 2 modos de monitorização


- Modo vídeo
- Modo áudio

5.2.2.1. Modo de operação VÍDEO

O modo vídeo permite-lhe monitorizar o seu bebé através de imagens e som. Devido ao facto de que este intercomunicador para bebé está baseaod em DECT, é possível que possa apreciar um atraso mínimo entre as imagens em directo e o ecrã do monitor.

5.2.2.1.1. Para seleccionar o modo vídeo

- 1. Carregar no botão ligar (e) na unidade dos pais através dos ícones do Modo Vídeo ou Nodo Áudio.
- 2. Para seleccionar Modo Vídeo, mude do botão Menu (6) para o ícone do Modo Vídeo e depois carregue no botão OK (a) para guardar e sair.

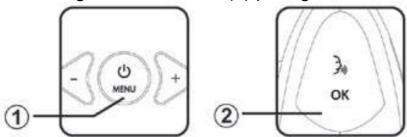

5.2.2.1.2. Para ajustar o brilho

Carregue no botão ligar (e) na unidade dos pais até o ícone do Modo Vídeo estar activo, carregue no botão AUMENTAR (f) até o ícone de brilho estar activo, carregar no botão ligar (e) para seleccionar, carregue no botão DIMINUIR (d) para reduzir o brilho, carregue no botão AUMENTAR (f) para aumentar o brilho, carregue no botão OK (a) para guardar e sair.

Podem-se seleccionar 5 níveis de brilho.

5.2.2.1.3. Para ajustar o contraste

Carregue no botão ligar (e) na unidade dos pais até o ícone do Modo Vídeo estar activo, carregue no botão AUMENTAR (f) até o ícone de contraste estar activo, carregar no botão ligar (e) para seleccionar, carregue no botão DIMINUIR (d) para reduzir o contraste, carregue no botão AUMENTAR (f) para aumentar o contraste, carregue no botão OK (a) para guardar e sair.

Podem-se seleccionar 5 níveis de contraste...

5.2.2.2. Modo de operação ÁUDIO

O modo vídeo permite-lhe monitorizar o seu bebé através de sons de qualidade.

5.2.2.1. Para seleccionar o modo áudio

Carregar no botão ligar (e) na unidade dos pais para alternar entre o ícone do Modo Vídeo ou ícone do Modo Áudio.

Para seleccionar Modo Áudio, mude do botão Menu (6) para o ícone do Modo Áudio e depois carregue no botão OK (a) para guardar e sair.

5.2.2.2. Melodias

Este intercomunciador para bebé tem 5 melodias instaladas. Apenas é possível tocá-las durante o modo áudio.

Para tocar as melodias da unidade dos pais, carregue no botão Dormir/ Despertar (b) e pôr o intercomunicador para bebé no modo de dormir. Carregue no botão ligar (e) na unidade dos pais e depois carregue no botão AUMENTAR (f) até a melodia estar activa, carregar no botão ligar (e) para tocar, tocar a última ou a próxima melodia, carregar e manter em DIMINUIR (d) ou no botão AUMENTAR (f), respectivamente.

Para ajustar o volume, carregue no botão DIMINUIR (d) ou botão AUMENTAR (f). Carregue no botão Dormir/despertar (b) para interromper a transmissão das melodias.

Para tocar as melodias a partir da unidade do bebé, carregue no botão Dormir/ Despertar (b) (unidade dos pais) e pôr o intermcomunicador para bebé no modo de dormir.

Carregue no botão Ligar (5) na unidade do bebé. Carregue de novo para parar/reproduzir.

5.2.3. Sensibilidade VOX (transmissão activada por voz)

Carregue no botão ligar (e) na unidade do pais até o ícone do Modo Vídeo ou o ícone do Modo Áudio, dependendo do modo actual seleccionado) estar activo, carregue no botão AUMENTAR (f) até o ícone VOX estar activo, carregar no botão ligar (e) para seleccionar, carregue no botão DIMINUIR (d) para reduzir a sensibilidade, carregue no botão AUMENTAR (f) para aumentar a sensibilidade, carregue no botão OK (a) para guardar e sair.

Podem ser seleccionadas 5 sensibilidades VOX.

5.2.4. Volume

Carregue no botão DIMINUIR (d) para diminuir o volume, carregue no botão AUMENTAR (f) para aumentar o volume. Podem-se seleccionar 8 níveis de volume.

5.2.5. Aviso fora de alcance

Quando a unidade dos pais exceder a distância permitida, a unidade emitirá um duplo alarme bip, o LED fica em vermelho fixo e o ícone fora do alcance aparece no LCD.

5.2.6. Aviso de bateria fraca

Unidade do bebé

No modo de monitorização, quando a unidade tiver uma bateria fraca alterará o indicador LED de potência de verde para vermelho e ficará intermitente de modo lento.

Unidade dos pais

Quando a unidade pais detecta uma bateria fraca, a unidade emitirá um alarme de bip rápido enquanto o LED vermelho está intermitente, e o ícone de bateria fraca apecerá no LCD.

5.2.7. Modos de standby e monitorização

O intercomunicador para bebé entrará automaticamente no modo standby se não houver qualquer voz detectada durante 2 minutos,

Graças à tecnologia de transmissão especial chamada Emissão Zero, quando a unidade de bebé se mantém em standby, ela não emite qualquer radiação.

O intercomunicador para bebé entrará automaticamente no modo monitorização se o VOX for activado (se o nível de som no lado do bebé ultrapassar o limiar de sensibilidade VOX definido).

Se deseja pôr manualmente o intercomunicador do bebé em modo standy, carregue no botão Dormir/Despertar (b) na unidade dos pais, para pôr intercomunicador do bebé no modo sleep modo.

Para despertar a unidade do bebé, carregue no mesmo botão (b) para pôr o intercomunicador para bebé no modo de monitorização.

5.2.8. Paging

Ajuda a encontrar uma Unidade de pais perdida. E é também útil se um pai estiver no quarto do bebé e precisar de contactar o outro.

Durante o modo dormir, carregue no botão Page (9) na unidade de bebé, haverá u tom de duplo bip de alerta na unidade dos pais. Carregue no botão OK (a) na unidade dos pais para parar o tom.

5.2.9. Fala para a unidade do bebé

Carregue e mantenha o botão Falar 8a) na unidade dos pais para enviar a voz para o bebé. A função de intercomunicação estará activa quando se carregar no botão Falar (a).

5.2.10. Luz nocturna

Na unidade do bebé, carregue e mantenha carregado o botão de luz nocturna (1) para acender a luz nocturna, carregue de novo para a desligar.

5.2.11. Combinação da unidades

O intercomunicador para bebé foi combinado na fábrica. Se não puder ser estabelecida uma comunicação automaticamente, ligue o a unidade do bebé e a unidade dos pais, carregue em AUMENTAR (f) na unidade dos pais durante 2 segunos, o intercomunicador para bebé será automaticamente combinado.

5.3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO	
A luz de Ligar não acende.	Unidade dos pais: A unidade não está ligada.	Carregue e mantenha carregado o botão ligar.	
	O adaptador de alimentação não está ligado ou as pilhas estão fracas.	A ficha no adaptador de alimentação ou substituir as pilhas por novas.	
	Unidade do bebé: A unidade não está ligada.	Carregue e mantenha carregado o botão ligar.	
	O adaptador de alimentação não está ligado ou as pilhas estão fracas.	A ficha no adaptador de alimentação ou substituir as pilhas por novas.	
Ruído agudo	As unidades estão próximas umas das outras.	Afastar a unidade dos pais da unidade do bebé. Ajustar a unidade dos pais num nível de volume aceitável.	
Sem som	Volume na unidade dos pais está seleccionado muito baixo	Ajuste o volume para um nível mais elevado.	
O LED vermelho de Ligar está intermitente	Pilhas demasiado fracas ou não estão conetadas.	Substituir as pilhas por novas ou aproximar-se da unidade do bebé.	
Interferência ou má recepção	Telemóveis ou telefones sem fios demasiado perto do intercomunicador para bebé.	Afastar esses telefones do intercomunicador para bebé.	
Outras avarias	Contacte o serviço técnico MINILAND		

6. MANUTENÇÃO

Limpar o equipamento com um pano seco e macio. Nunca utilize agentes de limpeza e solventes.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Frequência: 1,8 GHz DECT

- Alcance:

Monitorização áudio até 300 metros (em linha recta)

Monitorização vídeo até 200 metros (em linha recta)

- Unidade do bebé: (emissor):

Pilhas: Pilhas alcalinas AAA 1.5 V (não incluídas)

Alimentação: Entrada: 230-240VAC 50Hz. Potência: 5VDC 400mA

- Unidade dos pais (receptor):

Pilhas: 2 x AAA, 1.2V, 600mAh Ni-MH (incluídas)

Alimentação: Entrada: 230-240VAC 50Hz. Potência: 5VDC 400mA

- Tempo de funcionamento com bateria carregada: ≈ 24 horas (combinação de modo de monitorização, dormir e stand-by)
- Temperatura ambiente admissível: 10 °C a 30 °C
- Humidade relativa admissível: 20% a 75%

8. INFORMAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE PILHAS E DO PRODUTO

- Lembre-se, quando eliminar o Intercomunicador para bebé, remova as pilhas e elimine-os da forma respectiva.
- Não misture produtos que têm o símbolo do contentor barrado com uma cruz com o seu lixo doméstico banal. Para uma recolha e tratamento correctos destes produtos, leve-os aos pontos de recolha designados pela sua autoridade local. Em alternativa, contactar o retalhista que lhe vendeu o produto.

Miniland S.A. declara que este digital video 1.4" está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.